


# Askari®

## Bedienungsanleitung – 161081 Kogha Diebstahlsicherung

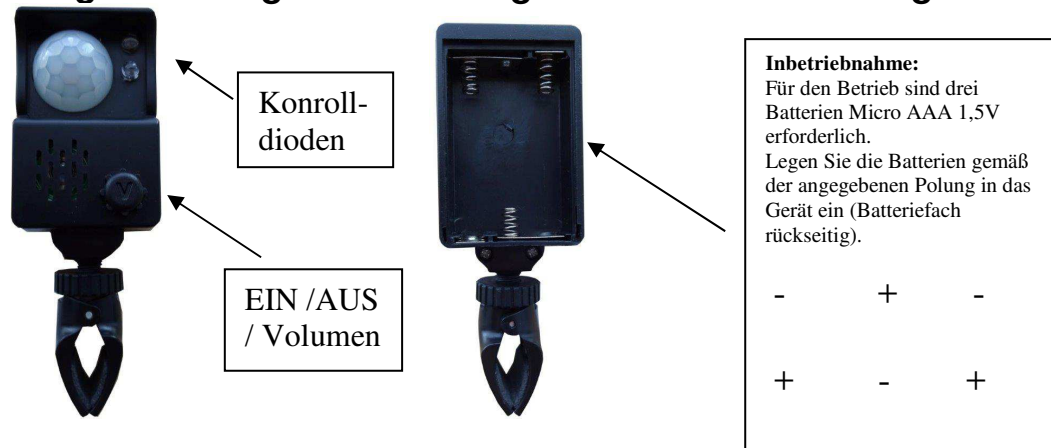

### EIN / AUS / Volumen

Mittels des Drehschalters „V“ läßt sich das Gerät EIN bzw. AUS schalten und die Lautstärke regulieren. Durch drehen nach rechts (klicken) schalten Sie das Gerät EIN und regulieren die Lautstärke!  
Durch drehen nach links (klicken) schalten Sie das Gerät aus.

### Kontrolldioden

Das Gerät ist mit zwei Kontrolldioden ausgestattet.  
Die obere Diode blinkt langsam – Das Gerät ist eingeschaltet und der Bewegungsmelder funktionsbereit.  
Beide Dioden blinken schnell- Der Alarm wurde ausgelöst! Ein akustisches Signal ertönt.

### Reichweite / Bewegungsmelder

Die Reichweite des Bewegungsmelders beträgt ca. 2m

### Batterien:

Für den Betrieb sind 3 Micro AAA 1,5V Batterien erforderlich! Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

